


Owner's Manual

NanoMax™ Portable Air Conditioner Series

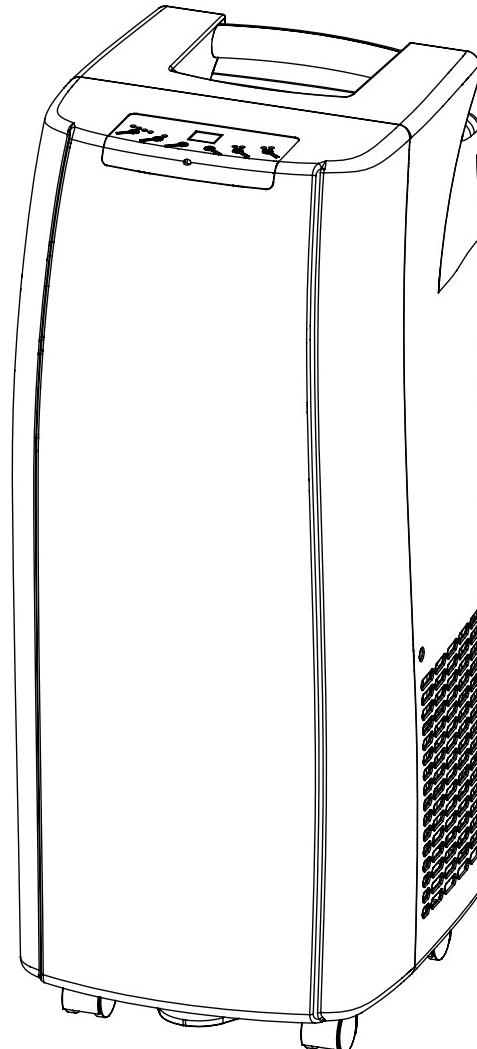

It is important that you read these instructions before using your new purchase and we strongly recommend that you keep them in a safe place for future reference.

Thank You	1
Safety Instructions	1-2
Specifications	3
Parts	4
AutoDrain NanoMist Technology™ Assembly	5
Positioning	6
Operation	7-8
Emptying the Water Container	9
Cleaning	10
Installation of the Filters	10
Storage.....	11
Troubleshooting	12
Limited Warranty	14

Thank You!

Thank you for purchasing an AMCOR Portable Air Conditioner.

AMCOR is a leading brand in indoor air treatment. We would like you to enjoy the many benefits this unit offers, so please read this manual carefully and take full advantage of the many advanced features that your AMCOR Air Conditioner offers you.

AMCOR has specialized in complete indoor environment control, manufacturing world-class heaters, air conditioners, dehumidifiers and air purifiers with innovative technology.

In designing these advanced products, we have listened carefully to our customers and have passed their views on to our research and development laboratories.

We wish you many years of enjoyable use.

After reading this manual, please keep it in a safe place for future reference.

Read this entire instruction manual before use.

Please keep your receipt. Your receipt is your Proof of Purchase and is necessary for warranty service.

Safety


Do not use your air conditioner:



If the power cable wires are frayed or cut



When small children may be left unattended

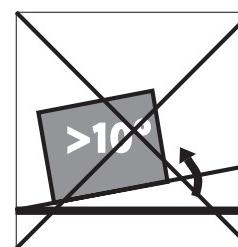


On a slope or uneven surface




Close to a heat source




This product is not made for DIY repair

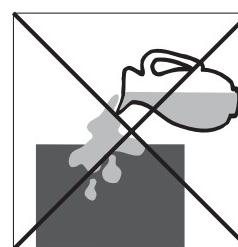

If there is a risk of liquid falling on the unit

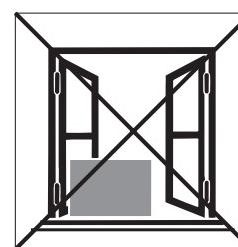

Inside unit exposed to the weather outdoors

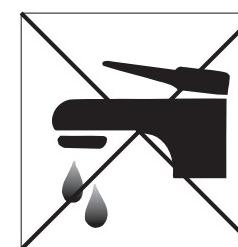

In a permanent very humid environment

Safety Instructions

IMPORTANT!


- The unit is designed for indoor operation.
- Rating: This unit must be connected to a 115V/60Hz grounded outlet.
- The installation must be in accordance with regulations of the country where the unit is used.

If you are in any doubt about the electrical installation, have it checked and if necessary modified by a qualified electrician.


- The air conditioner is safe. However, as with other electrical appliances, use it with care.
 - Keep out of the reach of children.
 - Do not clean the unit by spraying it or immersing it in water.
 - Do not insert any object into the openings of the unit.
 - Disconnect the unit from the outlet before cleaning the unit or any of its components.
 - Never connect the unit to an electrical outlet using an extension cord.
- If an outlet is not available, one should be installed by a licensed electrician.

WARNING!

- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug. Do not lead the cord over sharp edges.
- A damaged supply cord should be replaced by the manufacturer, its service agent or a qualified person in order to avoid a hazard.
- Any service other than regular cleaning or filter replacement should be performed by an authorized service representative. Failure to do so could result in a loss of warranty.

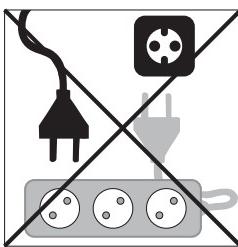


If an extension lead may become overloaded

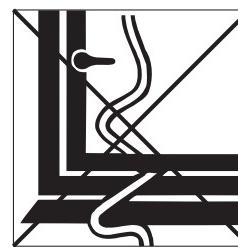


Where the power cable may be damaged



Where it may be damaged by chemicals

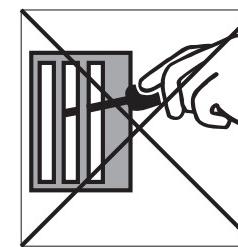

Where there is a risk of interference by foreign objects

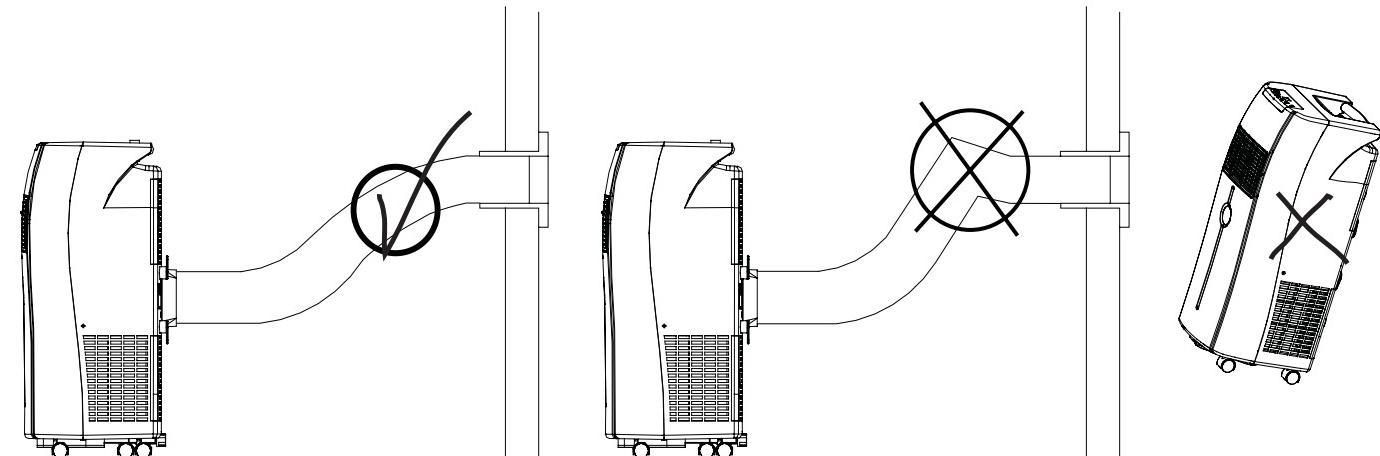

Reminder:



Waste electrical products must not be disposed of with household waste.
This product should be taken to our local recycling center for safe treatment.

Specifications

Model	NanoMax™ Series
Cooling Capacity	7,000 - 12,000 BTU/h
Power Supply	115V / 60Hz
Power Consumption	680 - 830 watts
Current	6.8 - 7.9A
Dehumidification	42 - 50 Pints / 24h
Refrigerant	R22
Compressor	Rotary
Fan Speeds	2
Thermostat	62° - 90° F
Timer	1 - 12 Hours
Dimensions	12"W x 15"D x 30"H
Weight	50 lbs.


Subject to modifications without prior notice.
Please refer to the rating label for greater precision.

Parts

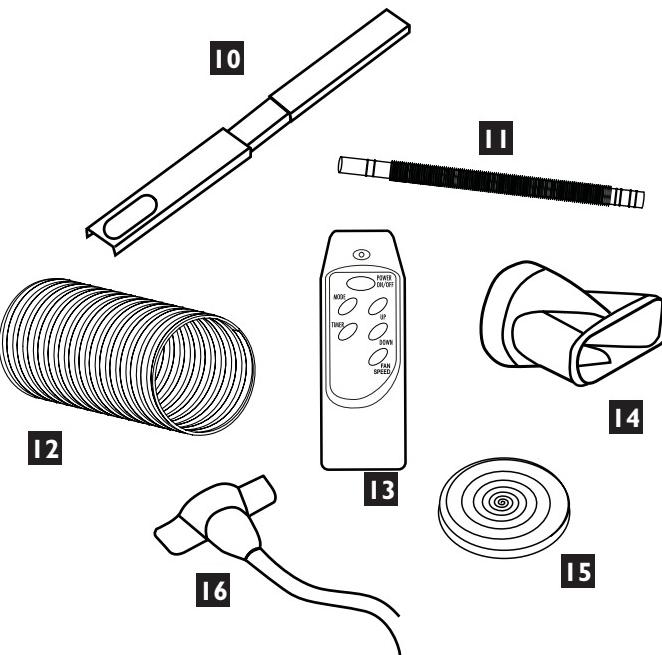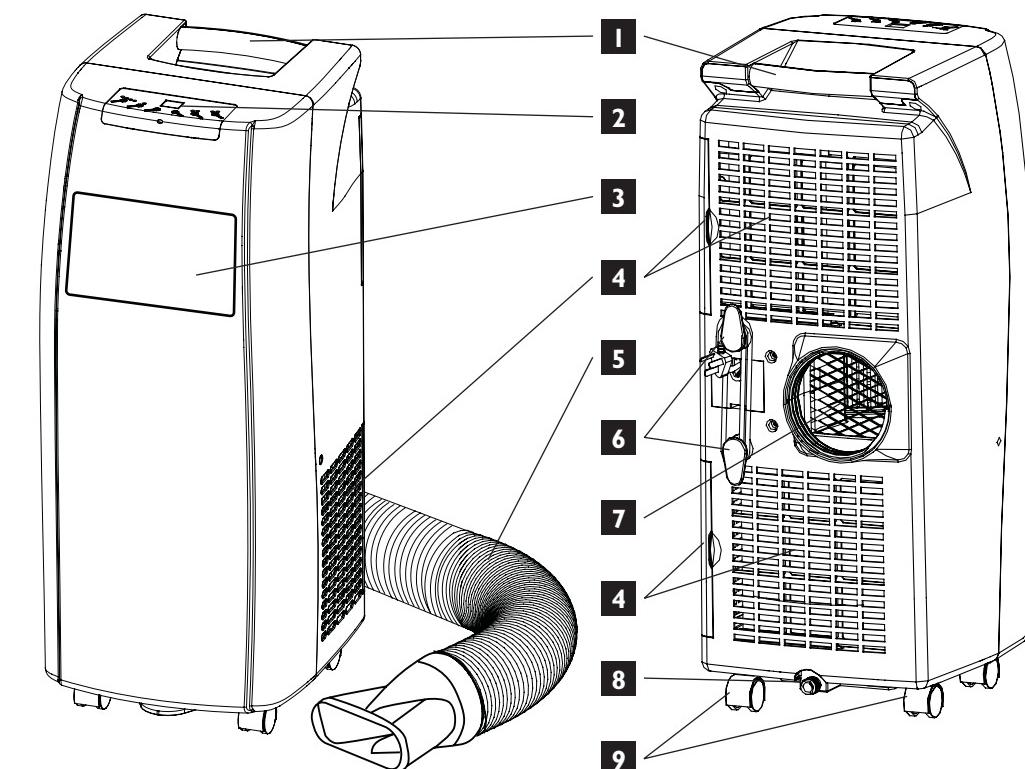


- 1. Handle
- 2. Control panel
- 3. Air outlet
- 4. Air inlet with filter
- 5. Exhaust hose with adapter
- 6. Power cord hanger
- 7. Exhaust air outlet
- 8. Water stopper (plug inside)
- 9. Casters
- 10. Adjustable Window Slide Bar
- 11. Flexible Drain Hose
- 12. Exhaust hose
- 13. IR Ergonomic Remote Control
- 14. Exhaust Hose Window Slide Bar Connector
- 15. Insulation tape
- 16. Spiral water pipe with connector

AutoDrain NanoMist Technology™ Assembly

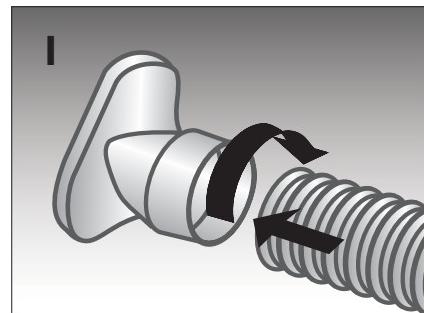

Stretch end of the hose slightly.
Attach Window Slide Bar Connector to Exhaust Hose by twisting as shown.

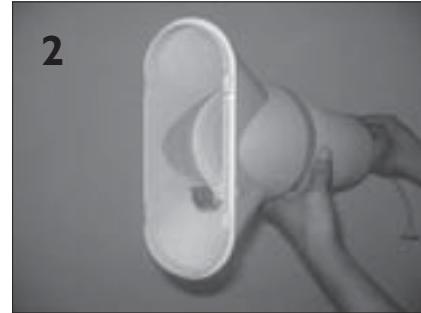


Put spiral water pipe into hot air flexible hose.



Connect the female half of the quick connector at the end of the spiral water pipe to the male part in the hot air outlet pipe.




Turn the connector 90° clockwise until it is locked in place.

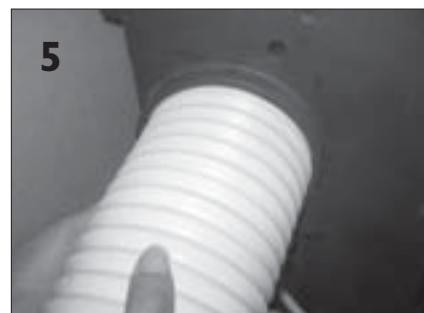

Stretch end of the hose slightly.
Assemble the hot air hose on the unit by screwing in clockwise.



Clip on the water atomizer at the end of the spiral pipe to the holder.

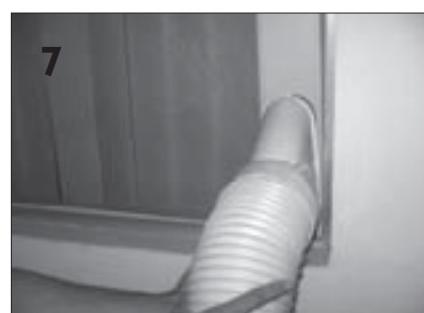

Unfold flexible hose with attached hose adapter connector, and snap into Window Slide Bar.





Only Required For Disassembly.
In order to unlock the quick connector, push the tab and turn the connector 90° clockwise.

Positioning

This unit can easily be moved from one room to another. In doing so keep this in mind:

- The air conditioner must stand upright on an even surface.
- Do not position near bath, sink, or other permanent wet or damp area.
- Keep unit at least 18" from wall, curtains, draperies, to insure adequate air circulation.

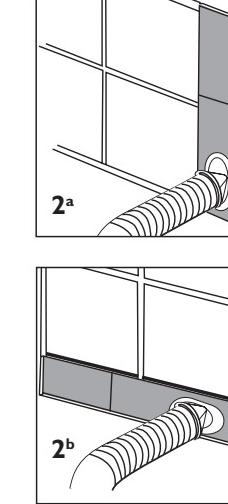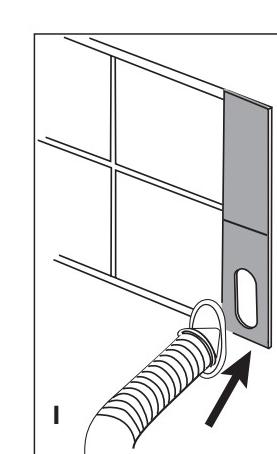

Installing Exhaust Hose to Window Slide Bar

After assembling Innovative AutoDrain NanoMist Technology™ per instructions on page 5, make sure hose is firmly attached to oval connector that fits into window slide bar.

Snap hose connector into window slide bar opening. See Illustration 1.

Extend window slide bar to fit your window opening, either vertical or horizontal, depending on how the window opens. See Illustrations 2a-2b.

Important


The flexible exhaust hose can be extended from 12" to 60" for mounting.

This length has been designed especially according to the specifications of the air conditioner.

Do not use an extension or exchange for a different hose as that may lead to malfunctioning.

The exhaust air must flow freely, any blockage can lead to overheating of the air conditioner. Take care to prevent any kink or bend in the exhaust hose.

Operation

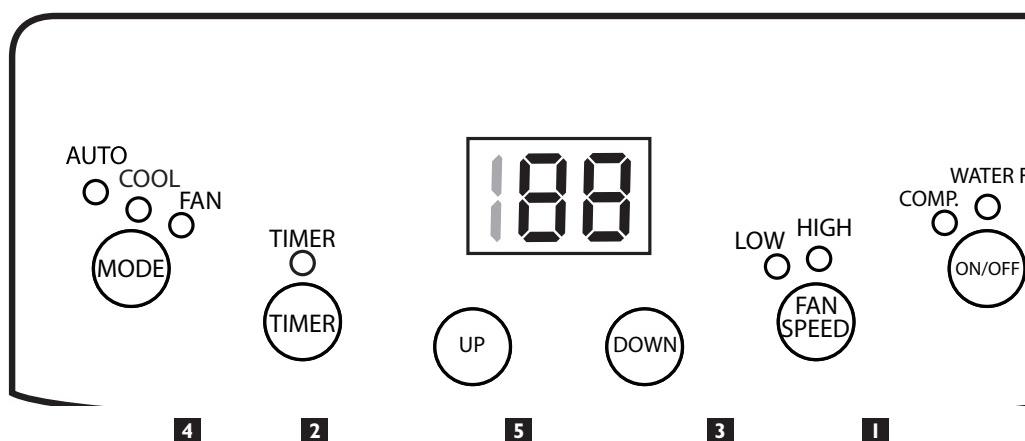

1. ON/OFF

Press the ON/OFF-button to switch the unit on or off.

2. Setting the Timer

Press the TIMER button, which will start the timer counter function.

Each press of the timer button will advance the timer setting by 1 hour, for setting 1-12 hours. If you pass the desired hour setting, you must advance the numbers completely through 12, to start timer count from 1. When set, the TIMER LED will light up.

When the set hours have elapsed, the unit will turn off automatically.

The display will show the hour(s) remaining when you press the TIMER button.

By pressing the TIMER button but without turning the unit on, you can pre-set in how many hour(s) the unit will switch on automatically.

3. Setting the Operating Mode

Select the required operating mode: COOL, FAN, or AUTO. The corresponding LED will lit. In AUTO mode the unit will select cooling or fan depending on the ambient temperature.

4. Fan Speed

Select the fan speed, the corresponding LED will lit: LOW or HIGH.

5. Increase UP or DOWN

When the unit is ON, the display **BB always shows the room temperature.**

Press button UP or DOWN to see the current set temperature and adjust if necessary, in the range of 62°F to 90°F. After 8 seconds, the room temperature will be displayed. Use these buttons to adjust the timer.

Warning lights COMPRESSOR and WATER FULL

When the water container is full, the unit automatically stops, the warning light WATER FULL will flash to signal that the container must be emptied (see page 9, "Emptying The Water Container").

When the unit is cooling, the compressor light will be on. If this light is off further cooling is not needed at this time, or the compressor may be de-icing its coils.


The fan can still be on.

Operation

Remote control


The air conditioner responds to all signals that are sent by the remote control. Two AAA-batteries are required to use the remote control. Point the remote control hand set towards the control panel of the unit and press the relevant button, the red LED on the hand set will flash whenever a button is pressed.

Note: the air flow direction can not be adjusted with the remote control.

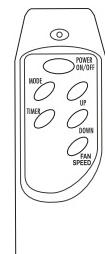

Air flow

Adjust the left-right direction of the outflowing air by turning the roller on the front of the air outlet grill.

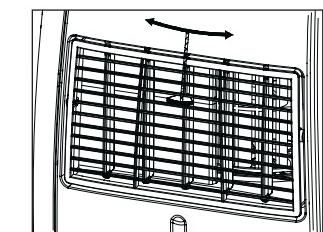

Adjust the up/down air flow by rotating the air outlet grill.

Important:

- The compressor will start approximately 3 minutes after the unit is turned on (this will help prolong the life of the compressor). After switching the unit off, please wait at least 3 minutes before turning the unit back on.
- The compressor will switch off when the room temperature is lower than the set temperature. The fan will however continue to work. When ambient temperature rises above the set temperature, the cooling will resume.


Emptying The Water Container

This portable AC features the Innovative AutoDrain NanoMist Technology™

Very little excess water should accumulate. During the process of cooling, some of the water accumulated is actually used to cool the unit internally, making it run more efficiently. Both this evaporative technology and Innovative AutoDrain NanoMist Technology™ are features not found in most portable air conditioners.

Switch off the unit and remove the plug from the outlet.

- Position a flat container or dish on the floor under the drain hole. Do not allow the water to drip continuously into the container as it might easily overflow.
- Remove the drain knob.
- Remove the rubber plug, the water will flow in the container. When this is nearly full, replace the plug to stop the water flow and empty it. Repeat this process until all water has been removed.
- Replace the rubber plug into the drain hole firmly, the WATER FULL LED should not flash any longer.
- Replace the drain knob.

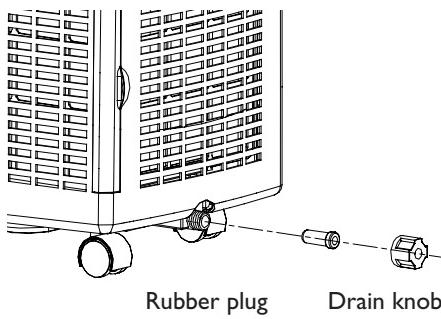

Cleaning

Always unplug the unit from the power supply (wall outlet) before beginning the cleaning.

Housing

Use a soft, damp cloth to wipe the body clean. Never use strong chemicals, oil-based products, detergents, chemically treated cloths or other cleaning solutions. These could possibly damage the housing.

Filter

Use a vacuum cleaner or tap the filter lightly to remove loose dust and dirt from the filters and then rinse them thoroughly under running water (not warmer than 104°F).


Dry thoroughly before replacing.

Notice! Never operate the air conditioner without the filters.

Installation of Carbon Filter

It is recommended to replace an active carbon filter at the start of the season.

- Remove the top filter frame from the unit by pulling it out.
- Separate the fixer from the filter frame.
- Insert the active carbon filter into the filter frame, underneath the tabs.
- Re-fit the filter frame inside the unit.

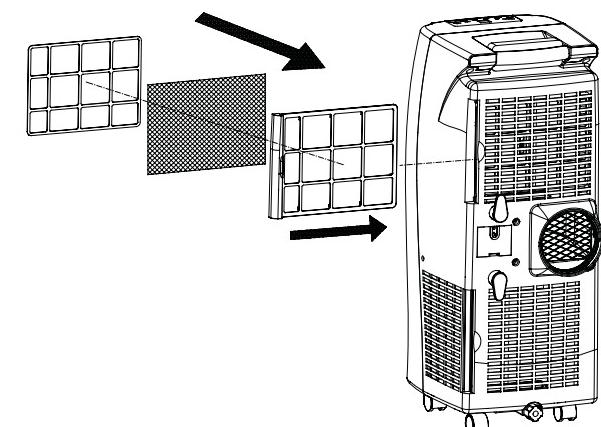

Storage

This Portable AC features the Innovative AutoDrain NanoMist Technology™.

Very little excess water should accumulate. If any water accumulates, refer to "Emptying the Water Container" on page 9.

- Drain the condensed water (if any) completely.
- Clean or change the filter.
- Put the unit on a warm day in fan mode for a couple of hours to ensure that the inside can dry out completely.
- Store the power cable as shown, protect the unit against dust (put back into its original carton) and store in a dry place not accessible for children.
- To protect the unit against dust, store in a dry place not accessible by children.
- Do not stock heavy objects on top of the unit.


Troubleshooting

Never try to repair or dismantle the air condition yourself. Incompetent repairs result in loss of warranty and can endanger the user and the property.

Problem	Cause	Solution
The air conditioner does not function.*	No power supply. Make sure the green light on the plug is lit. Is the power light flashing? Is the water full LED lit?	Connect to a functioning outlet and switch on. Empty the drain pan.
The air conditioner does not seem to perform.	The unit is in direct sunlight. Windows or doors open, many people or a heat source in the room. The filter is dirty. Air inlet or air outlet blocked. Room temperature lower than the selected value.	Close curtains. Close doors and windows, place an extra air conditioner. Clean or replace the filter. Remove the blockage. Change temperature selection. Set at the lowest possible setting: 62°C.
The unit is noisy.	Unit stands uneven.	Place on an even, solid surface (less vibrations).
The compressor does not work.	The overheat protection may be activated.	Wait 30 minutes until the temperature has decreased, then turn on the unit again.
The remote control does not function.	Distance too great. Remote control signal not detected by the control panel.	Make sure the remote control is correctly aimed at the control panel.
	The batteries are drained.	Replace the batteries.

* If you plug in the Air Conditioner, and there is no green light on the plug, press the reset button on the LCDI plug. The green light should be lit, indicating that the air conditioner is getting power from the electrical outlet.

If the plug continues to trip (which is a USA national safety standard feature) and the green light goes off, the cord may be damaged preventing you from resetting the unit. For your safety, contact a licensed electrician.

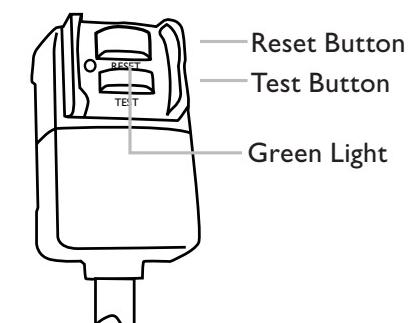



**Don't forget to register your Amcor purchase online,
and view our broad selection of innovative products.**

www.amcorgroupusa.com



One Year Limited Warranty (5 years for Compressor Only)

Amcor, Inc. ("Amcor") warrants the original retail purchaser ("Purchaser") purchasing in the United States that the Amcor product with which this warranty is enclosed is free from defects in materials and workmanship.

Amcor's sole obligation under this warranty is to replace, or at Amcor's discretion, to repair, free of charge, all defective parts, for a period of one (1) year from date of original purchase. (5 years for Compressor Only) ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY IS SIMILARLY LIMITED TO ONE (1) YEAR -(5 years for Compressor Only) FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE AND NO ACTION BASED UPON ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OTHERWISE MAY BE COMMENCED AFTER EXPIRATION OF ONE (1) YEAR -(5 years for Compressor Only) FROM DATE OF ORIGINAL RETAIL PURCHASE. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation -(5 years for Compressor Only) may not apply to you.

The provisions of this warranty shall not apply to any product which in Amcor's judgment has been (1) subject to misuse or neglect. (2) damaged in an accident. (3) used for a purpose for which it was not designed, or (4) repaired or altered in any way that adversely affected its performance or reliability.

To obtain warranty service, the defective product or part must be shipped or delivered to: Amcor's authorized service center. All postage, insurance and shipping charges are the responsibility of the Purchaser and are not included in this warranty.

AMCOR NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY PERSON TO ASSUME FOR IT ANY OTHER (LIABILITY IN CONNECTION WITH ITS PRODUCTS, THERE ARE NO WARRANTIES WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THE FACE HEREOF. NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES THAT MAY RESULT FROM THE USE OF AN AMCOR PRODUCT, NOR FOR THE DAMAGES DUE TO ACCIDENT, ABUSE, LACK OF RESPONSIBLE CARE, THE AFFIXING OF ANY UNAUTHORIZED ATTACHMENT, LOSS OF PARTS, OR USE AT A VOLTAGE OTHER THAN SPECIFIED. Some states do not allow the exclusion of limitation of incidental or consequential damages, so these limitations may not apply to you.

Amcor disclaims all liabilities for defects or damages caused by use of replacement parts obtained from or by service at any service center other than Amcor's authorized service center.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Product: **AMCOR Portable Air Conditioner**

Date Purchased: _____

Model: NanoMax™ Series

Production Code: _____

QUESTIONS? Call 866-361-2233

www.amcorgroupusa.com

05007

91312599

Dear Customer: Please keep this warranty for your record.
DO NOT return it.

Garantía Limitada por Un Año

AMCOR®

1312990

Amcor, Inc. ("Amcor") garantiza al comprador original del producto ("Comprador") que lo compró en los Estados Unidos que el Producto Amcor con él que se incluye esta garantía está libre de defectos en materiales y mano de obra.

La única obligación de Amcor bajo esta garantía es reemplazar, o a discreción de Amcor, reparar, sin costo, todas las partes defectuosas, por un período de un (1) año a partir de la fecha de la compra original - (5 años únicamente para el comprador).

ORIGINAL. Algunos estados no permiten limitaciones sobre qué tanto tiempo dura una garantía implícita, así que la limitación - (5 años únicamente para el comprador) anterior puede no ser aplicable a usted. Las estipulaciones de esta garantía no aplicarán a ningún producto que incluya algún propósito para el cual no fue diseñado. (2) dañado en un accidente. (3) usado para otra garantía. Amcor NI ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA PERSONA QUE ASUMA POR ESTA GARANTÍA, SEGUN O ENVIO DE RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR Y NO ESTÁN INCLUIDOS EN LOS CARGOS DE FRANQUICIA. Para obtener el servicio de garantía autorizado Amcor. Todos los defectos adversamente su desempeño o fallida. (4) preparado o alterado de alguna manera que haya de Amcor haya sido (1) sujeto a mal uso o negligencia. (2) dañado en un accidente. (3) usado para otra garantía. Amcor obtiene el servicio de garantía autorizado Amcor. Todas las cargos de franquicia, seguramente o envío son responsabilidad del Comprador y no están incluidos en los defectos adversamente su desempeño o fallida. Para obtener el servicio de garantía autorizado Amcor. Algunas garantías que se extienden más allá de la descripción en el texto de la garantía, no se aplican a otros artículos que se venden separadamente.

EL PRESENTE. NO SE ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES QUE PUEDE RESULTAR DEL USO DE UN PRODUCTO AMCOR, LOS DAÑOS DEBIDOS A ACCIDENTE, ABUSO, FALLA DE CUIDADO RESPONSABLE NI POR FIJAR ACCESORIOS NO AUTORIZADOS, PERDIDA DE PARTES O AL USARLO CON UN VOLTAJE DIFERENTE DEL ESPECIFICO. Algunos estados no permiten la exclusión de limitación de daños incidentales o consecuenciales, así que estas limitaciones pueden no ser aplicables a usted.

AMCOR NIEGA TODAS LAS RESPONSABILIDADES POR DEFECTOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL USO DE PARTES DE REEMPLAZO OBTENIDAS DE O POR SERVICIO EN CUALQUIER CENTRO DE SERVICIO QUE NO SEA UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DE AMCOR.

ESTA GARANTÍA LE OTORGÁ DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE TAMBIÉN TENER OTROS DERECHOS QUE AUTORIZADO DE AMCOR.

ESTA GARANTÍA LE OTORGÁ DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE TAMBIÉN TENER OTROS DERECHOS QUE AUTORIZADO DE AMCOR.

FECHA DE COMPRA: _____ CODIGO DEL CODIGO DEL PRODUCTO: _____

PRODUCTO: UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL MODELO: NANO MAX™ A 12000E

VARIANA DE ESTADO A ESTADO.


?PREUNTAS? Llame al 866.361.2233 . www.amcorgroupusa.com

1312990

No se olvide registrar su producto en línea y ver nuestra selección ancha de productos innovadores www.amcorgroupusa.com

AMCOR®

Problema	Causa	Solución
Núncia trate de reparar o desmantelar la unidad de aire acondicionado. Las reparaciones incompletas anulan la garantía y pueden poner en peligro al usuario y su propiedad.	No hay fluente de alimentación.	Conecte la unidad a un tomacorriente funcional.
La unidad de aire acondicionado debe ser mínima.	Este encendido.	Conecte la unidad de alimentación.
El exceso de agua acumulada debe ser mínimo. Si se acumula agua, consulte la sección "Vacíado del recipiente de agua" en la página 9.	Vacie el colector de drenaje.	?Se enciende y se apaga en forma intermitente la luz de encendido?
La unidad de aire acondicionado no funciona.*	Vacie el colector de drenaje	?Esta el agua repelte dirigida encendida?
La unidad de aire acondicionado no funciona.	Conecte la unidad de alimentación.	No hay fluente de alimentación.
La unidad de aire acondicionado no funciona.	Este encendido.	Conecte la unidad a un tomacorriente funcional.
Drene el agua condensada (en caso de haberla) por completo.	Cierre las cortinas.	La unidad de aire acondicionado tiene una función de apagado automático.
En un día templado coloque la unidad en modo de ventilador por un par de horas para asegurar que el interior pueda secarse por completo.	Cierre las persianas y ventanas, instale una unidad limpia o cambie el filtro.	Hay ventanas o puertas abiertas, hay mucha gente o una fuente termica en el cuarto.
Guarde el cable de alimentación en la forma mostrada, proteja la unidad contra el polvo (coloque la en su caja original) y almácenela en un lugar seco que no esté al alcance de los niños.	Limpie o cambie el filtro.	El filtro esta sucio.
No coloque objetos pesados sobre la unidad.	La unidad es ruidosa.	Espera 30 minutos hasta que la temperatura haya disminuido, luego encienda nuevamente la unidad.
Almacenaje	La unidad es ruidosa.	El recalentada de la protección puede activada.
Control remoto	Asígurese de que la unidad de control remoto este apuntando correctamente hacia el panel de control.	Desmida distancia.
Las pilas están agotadas.	Replace the batteries.	La unidad de control remoto no funciona.

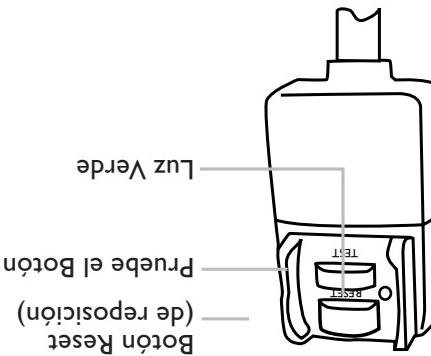

* Si usó encunlla el aire acondicionado y la luz verde no enciende en el tapón, desenchufalle la unidad y apriese el botón en el LCDI tapón. Conecte su aire acondicionado en la corriente y la luz deberá encenderse, indicando que el aire tiene corriente.

Si el tapón se apaga (cuál es una USA segurida aplicación necesaria) la cadera de tapón puede ser dañada. Para su seguridad conecte a un interruptor licenciado.

- Drene el agua condensada (en caso de haberla) por completo.
- Limpie o cambie el filtro.
- En un día templado coloque la unidad en modo de ventilador por un par de horas para asegurar que el interior pueda secarse por completo.
- Guarde el cable de alimentación en la forma mostrada, proteja la unidad contra el polvo (coloque la en su caja original) y almácenela en un lugar seco que no esté al alcance de los niños.
- No coloque objetos pesados sobre la unidad.


Identificación y resolución de problemas

Almacenaje

Limpieza


Vaciado del recipiente de agua

La unidad de aire acondicionado portátil brinda la función evaporación y la función innovativa AutoDrain NanoMist Technology™ sección interna de la unidad aguada acumulada se utiliza para enfriar la evaporación de agua acumulada debe ser mínimo. Durante el proceso de enfriamiento, parte del agua acumulada se utilizó para enfriar la sección interna de la unidad que mejorará su eficiencia. Esta tecnología de agua desbordarse fácilmente.

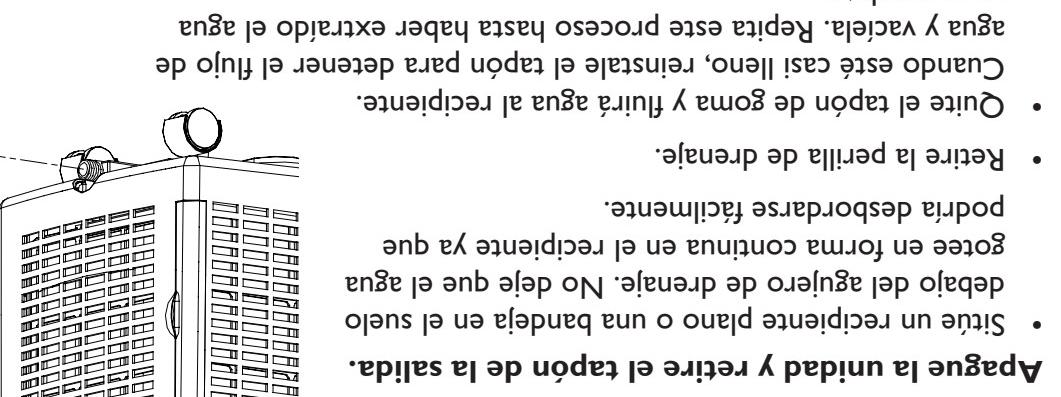

Apague la unidad y retire el tapón de la salida.


- Sitúe un recipiente plástico en el suelo debajo del recipiente ya que gotear en forma continua en el recipiente ya que
- Quite el tapón de goma y llírial agua al recipiente.
- Quite el tapón de goma en forma intermitente.
- Reinstate firmemente el tapón de goma en el agujero de drenaje por completo.
- Agregarse en forma intermitente.
- Reinstate la perilla de drenaje.

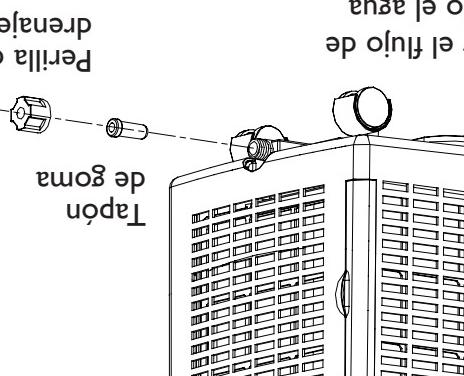

Filtro

- Utilice una aspiradora o golpee suavemente el filtro para quitar el polvo y residuos sueltos, luego enjuague bien el filtro con agua corriente (a una temperatura máxima de 104°F).
- Sigue bien el filtro antes de reinstalarlo.
- ¡Aviso! Nunca opere la unidad de aire acondicionado sin los filtros.

Instalación de filtro de carbón

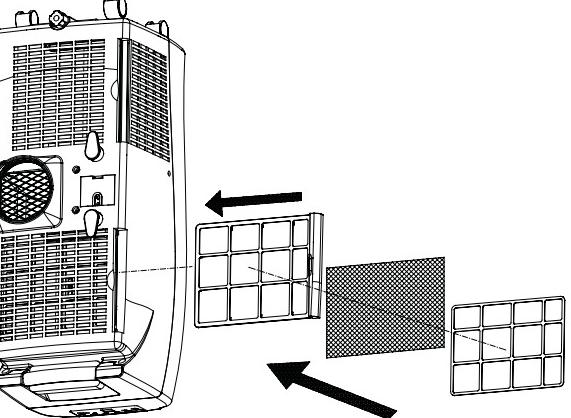

Es recomendado reemplazar un filtro activo en

- Separé al apagador en el marco del filtro el comienzo de la temporada.
- Separe el filtro de carbón activo de su bolsa plástica.
- Instale el filtro de carbón activo en el bastidor.
- Meta el filtro activo del carbón en el marco del filtro, debajo las etiquetas el bastidor.
- Reinstate los bastidores de los filtros en la unidad.


Funcionamiento

Funcionamiento

Unidad de control remoto

La unidad de aire acondicionado responde a todas las señales transmitidas por la unidad de control remoto. Se necesitan dos pilas AAA para usar la unidad de control remoto. Ajuste la unidad de control remoto hacia la unidad de control remoto. Se necesitan dos pilas AAA para usar la unidad de control remoto. Una vez que se ajusta la unidad de control remoto, el panel de control de la unidad Y presione el botón relevante — el diodo luminiscente rojo en la unidad de control remoto se encenderá y apagará en forma intermitente cada vez que se presiona un botón.

Nota: La dirección de flujo de aire no puede ajustarse con la unidad de control remoto.

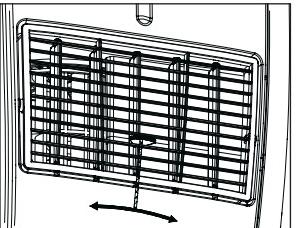

I. ENGENIERÍA/AGACAO

Presione el botón ON/OFF (encendido/apagado) para encender o apagar la unidad.

Nota: La dirección de flujo de aire no puede ajustarse con la unidad en modo intermitente cada vez que se presiona un botón.

Ajuste la dirección izquierda o derecha de la salida de aire girando el rodillo delante de la rejilla de salida de aire. Ajuste el flujo de aire de arriba/abajo girando la rejilla aerea de salida.

2. Ajuste del reloj

The control panel diagram illustrates the layout of various controls. At the top center is a digital display showing '188'. Surrounding the display are several circular buttons arranged in a grid-like pattern. The buttons are labeled as follows: Row 1: 'ON/OFF' (left), 'FAN SPEED' (center), 'DOWN' (right). Row 2: 'COMP.' (left), 'LOW HIGH' (center), 'UP' (right). Row 3: 'WATER F' (left), 'TIMER' (center), 'MODE' (right). Row 4: 'AUTO COOL FAN' (left), 'COOL FAN' (center), 'TIMER' (right). The numbers 1 through 5 are positioned above the first four rows of buttons.

Importante:

- El compresor se activará aproximadamente 3 minutos después que se encienda la unidad (esto ayudará a prolongar la vida útil del compresor). Despues de apagar la unidad, espere al menos 3 minutos antes de encenderla nuevamente.
- El compresor se apagará cuando la temperatura ambiente sea inferior a la temperatura ajustada. Sin embargo, el ventilador continuará funcionando para enfriamiento cuando la temperatura ambiente aumente encima de la temperatura ajustada.

Importante:

Presión del botón del reloj para activar la función del temporizador del reloj. Cada vez que se presione el botón del reloj, se avanzará el ajuste 1 hora, con un intervalo de ajuste de 1 a 12 horas. Si pasa el ajuste deseado, debe avanzar los números hasta el 12 para comenzar la cuenta del reloj desde 1. Una vez ajustado, se encenderá el diodo luminiscente TIMER (reloj). Una vez que hayan transcurrido las horas ajustadas, la unidad se apagará automáticamente. La pantalla mostrará las horas restantes cuando se encienda el diodo luminiscente TIMER (reloj). Al presionar el botón TIMER (reloj) sin encender la unidad, puede preajustar en cuántas horas la unidad se encenderá automáticamente.



Seleccione la velocidad del ventilador, se encenderá el diodo luminescente correspondiente: LOW (abajo) o HIGH (alta).

Presión de botón UP (aumentar) o DOWN (reducir) para ver la temperatura ajustada y cambiarla si es necesario - en el intervalo de 62°F a 90°F - con los botones UP o DOWN (1°F cada vez que se oprima).

Luces de adverternica COMPRESOR (comprresor) Y WATER FULL (lleno de agua)

Chuando ia unidaad esta entriando, la liz compresor estara encendida. Si la liz esta apagada, no se necesita enfriamiento por ahora o el compresor podria estar descongelando sus serpentinies. El ventilador pudee continuar encendido.

El ventilador puede continuar encendido.

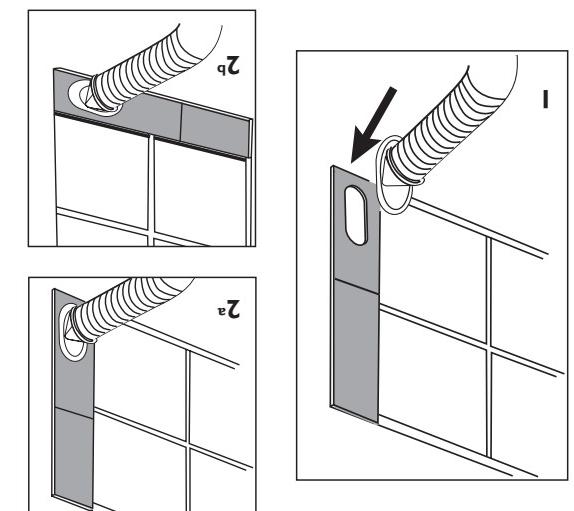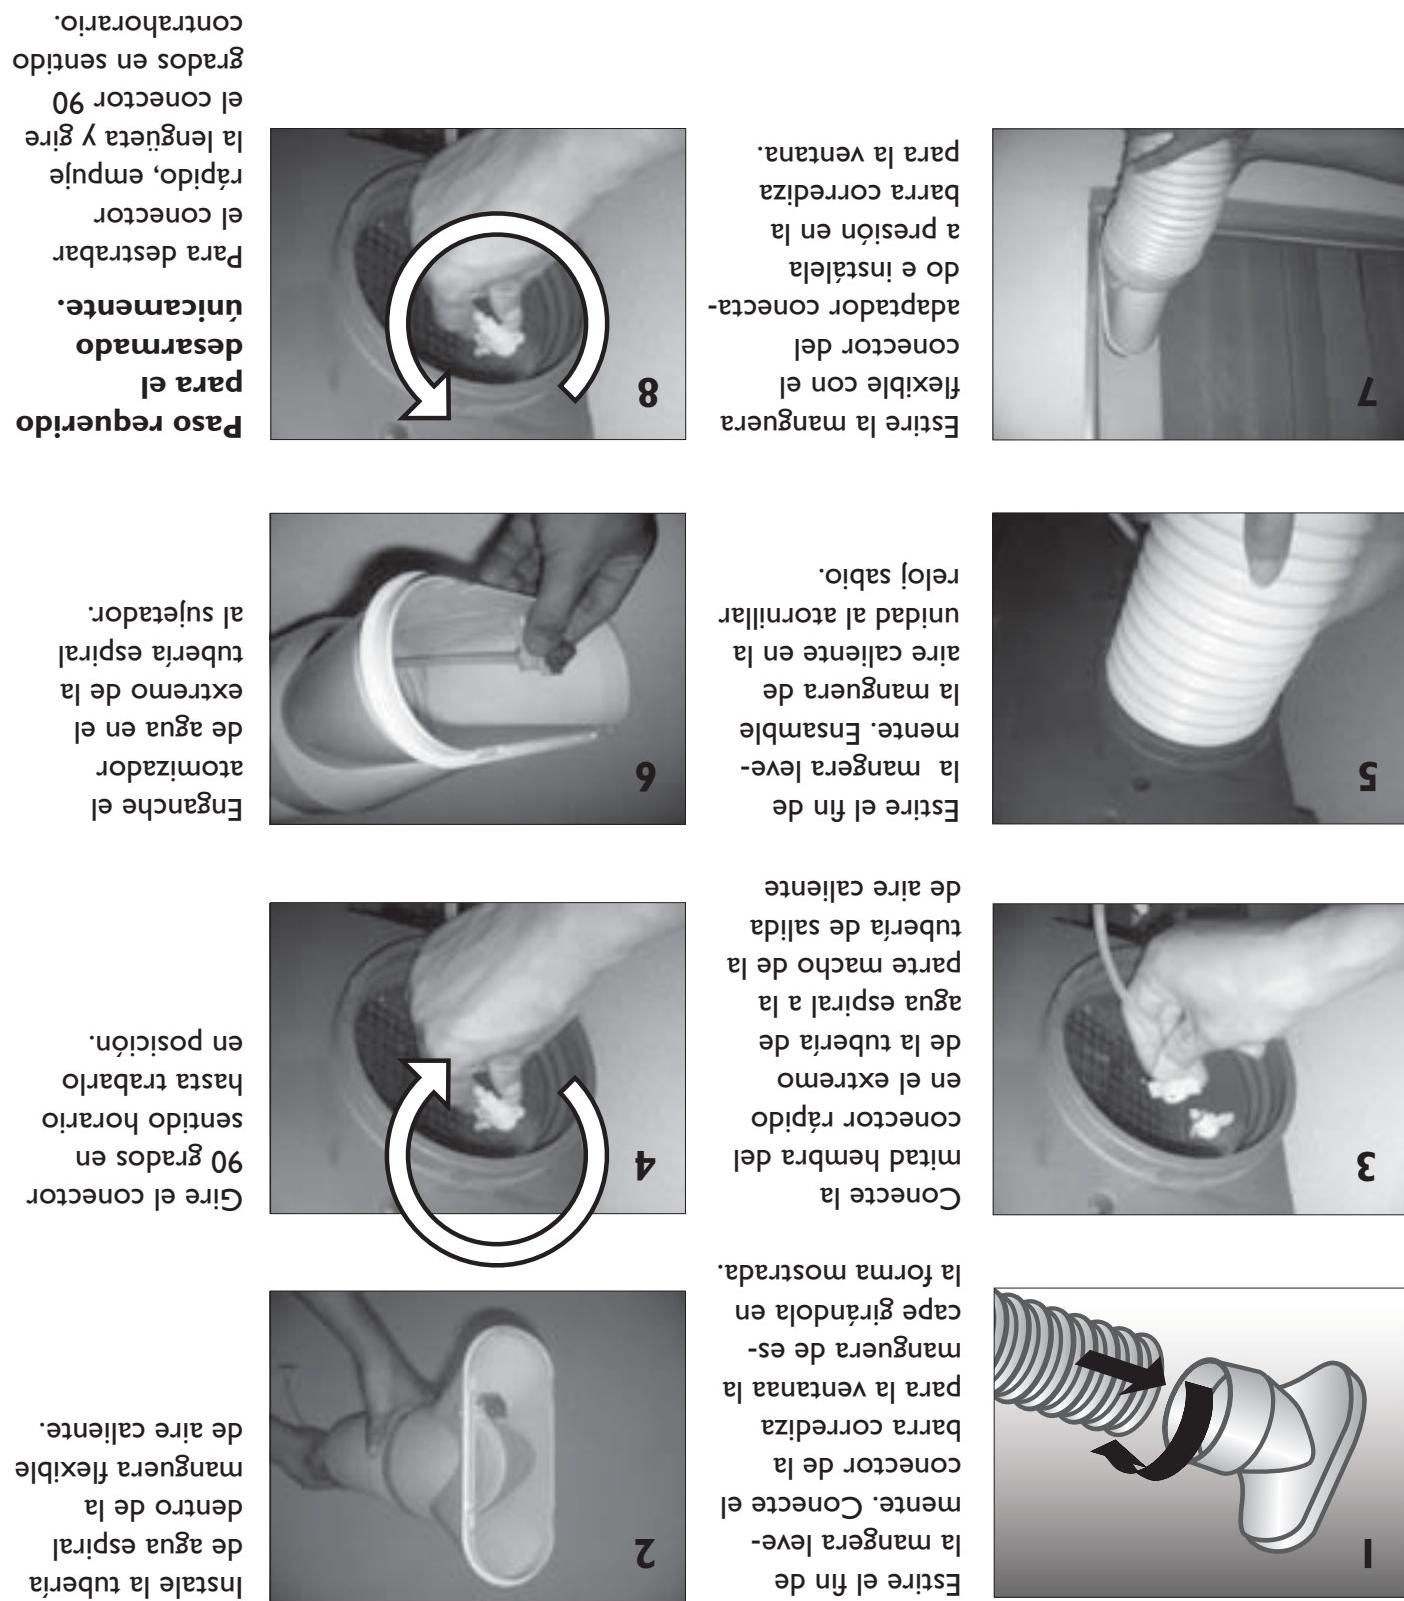

- La unidad de aire acondicionado debe mantenerse en posición vertical sobre una superficie pareja.
- No la sitúe cerca del baño, lavabo u otra área permanentemente húmeda o mojada.
- Mantenga la unidad a una distancia mínima de 18 pulgadas de la pared o de las cortinas para garantizar una circulación de aire adecuada.

Esta unidad puede moverse de un cuarto a otro con facilidad. Al hacerlo, recuerde lo siguiente:

Posicionamiento

La mangüera de escape flexible puede extenderse de 12 a 60 pulgadas para el montaje. Esta longitud se ha diseñado especialmente de conformidad con las especificaciones de la unidad de aire acondicionado. Tenga cuidado para no enrollar o doblar la mangüera de escape.

No utilice una extensión ni cambie a una mangüera diferente que pueda producir una avería.

Para el desarmado unicamiente.

El aire de escape debe circular libremente; un bloqueo puede producir recalentamiento de la unidad de aire acondicionado.

La mangüera de escape flexible puede extenderse de 12 a 60 pulgadas para el montaje.

Importante

Dependiendo del modo de abrir la ventana. Consulte las ilustraciones 2a y 2b

Extienda la barra corrediza para que calce en la abertura de la ventana, ya sea vertical u horizontal, dependiendo del modo de abrir la ventana. Consulte la ilustración 1.

Instale la presión el conector de la mangüera en la abertura de la barra corrediza para la ventana.

Después de ensamblar la función innovativa AutoDrain NanoMist Technology™ según las instrucciones en la página 5, asegúrese de que este firmemente sujetado al conector ovalado que calza en la barra corrediza para la ventana.

Consulte la ilustración de la mangüera de escape en la barra corrediza para la ventana.

Ensamblaje de la función AutoDrain NanoMist Technology™

16. El Tubo espiral de Agua con el conector

15. Cinta aislante

14. Conector de la barra corrediza para la ventana y mangüera de escape

13. Unidad de control remoto IR ergonómica

12. Mangüera de escape

11. Mangüera de drenaje flexible

10. Barra corrediza ajustable para la ventana

9. Ruedas giratorias

8. Tapón de agua (tapón interior)

7. Salida de aire de escape

6. Colgador del cordón de alimentación



5. Mangüera de escape con adaptador

4. Entrada de aire con filtro

3. Salida de aire






2. Panel de control

1. Manija

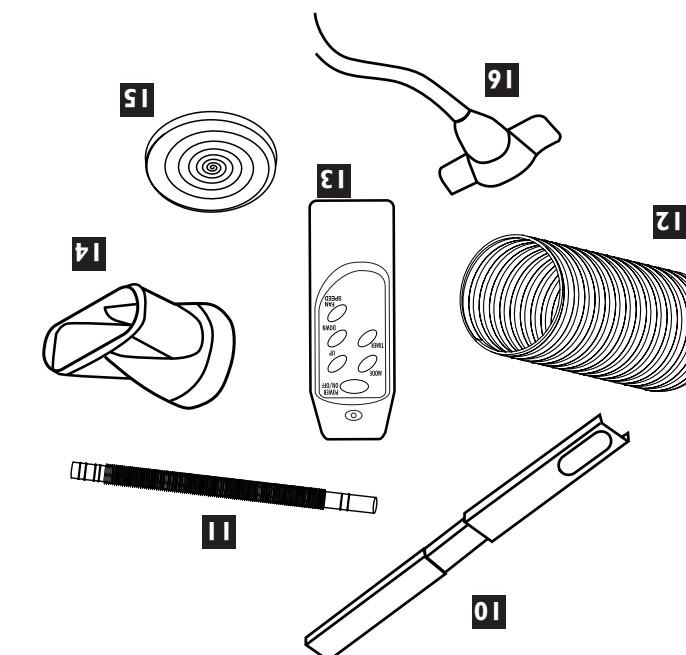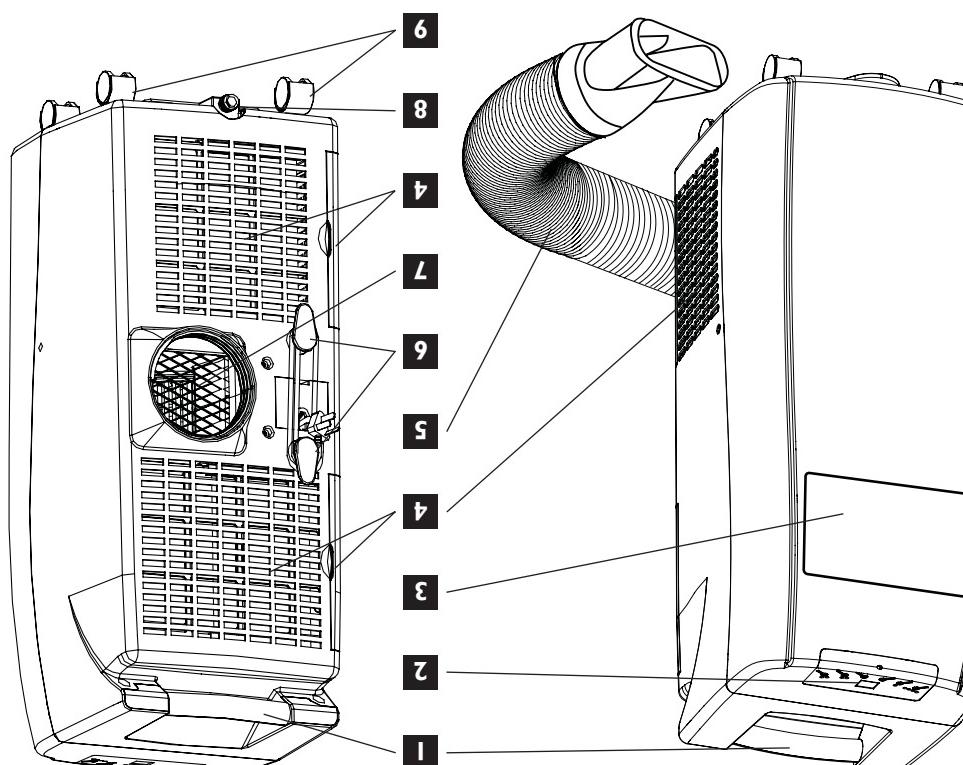

Modelo	Serie NanoMax™
Capacidad de enfriamiento	7000 - 12000 BTU/h
Fuente de alimentación	115V / 60Hz
Consumo de energía	680 - 830 vatios
Corriente	6.8 - 7.9A
Deshumidificación	42 - 50 pinta/s / 24h
Refrigerante	R22
Compresor	Rotativo
Velocidades del ventilador	2
Termostato	62° a 90° F
Reloj	1 a 12 horas
Dimensiones	12 pulg. de ancho x 15 pulg. de profundidad x 30 pulg. de alto
Peso	49 libras
Sujeto a modificaciones sin previo aviso.	
Consulte la etiqueta de clasificación para mayor precisión	

Los productos eléctricos residuales no deben desecharse con los residuos domésticos. Este producto debe ser transportado a un centro de reciclaje local para que sea manejado sin riesgos.

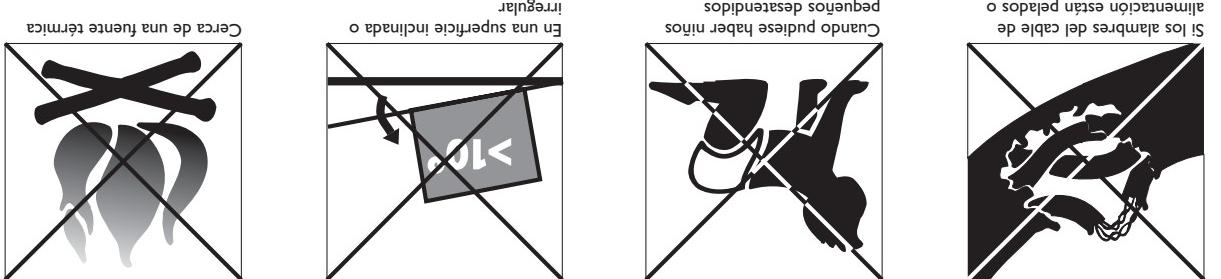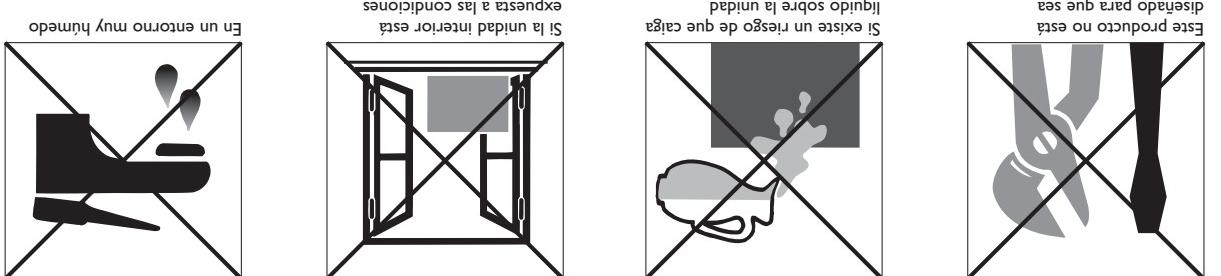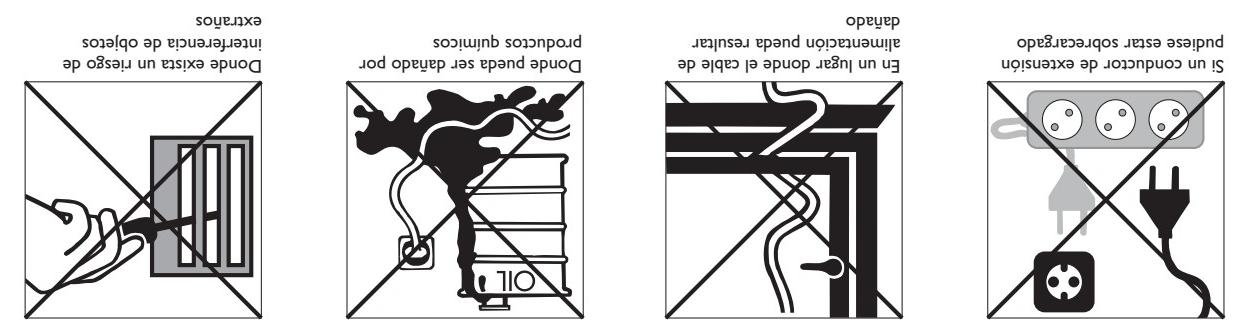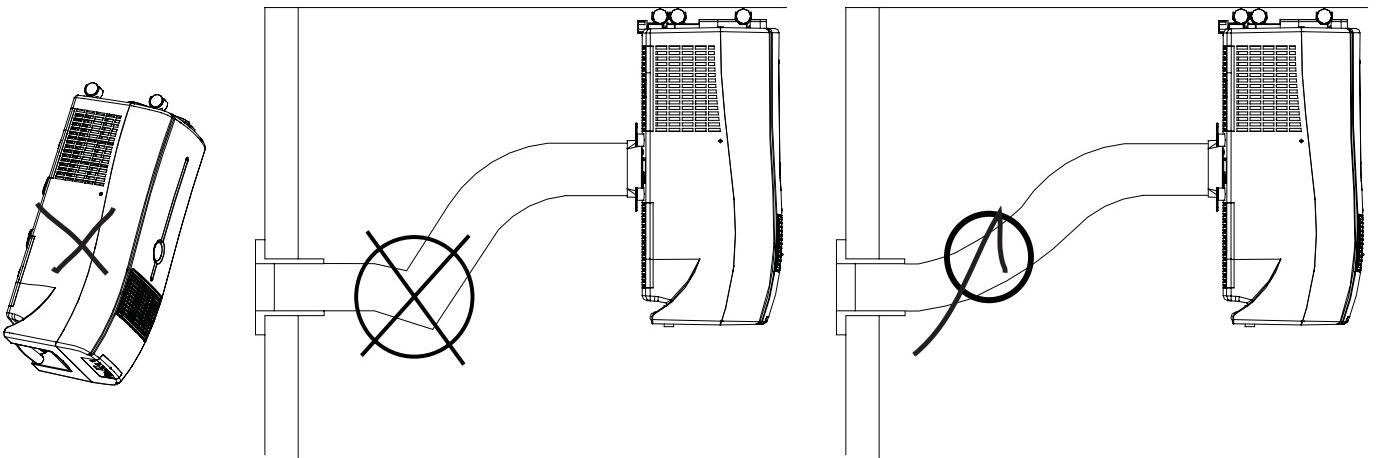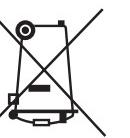

No use la unidad de aire acondicionado:

Gracias por su compra de una unidad de aire acondicionada portátil AMCOR.

AMCOR se especializa en el control completo del medio ambiente interior y fabrica calificadores, unidades de aire acondicionado, deshumidificadores y purificadores de aire de categoría mundial con numerosos beneficios avanzados, hemos prestado mucha atención a nuestros clientes y hemos tecnología innovadora.

En el diseño de estos productos avanzados, hemos prestado mucha atención a nuestros clientes y hemos indicado sus puntos de vista a nuestros laboratorios de investigación y desarrollo.

Después de leer este manual, conservelo en un lugar seguro para referencia futura.

Lea este manual de instrucciones completas antes de usar.

Y

Preservé su recibo. Su recibo es su comprobante de compra y es necesario para el servicio bajo garantía.

Instrucciones de seguridad

- Clasificación: Esta unidad debe conectarse a un tomacorriente de 115V / 60Hz conectado a tierra.
- La unidad es para operación en áreas interiores.
- La instalación debe ser de conformidad con los reglamentos del país donde se utiliza la unidad.
- Si tiene dudas sobre la instalación eléctrica, pida a un electricista competente que la revise y la modifique si es necesario.
- La unidad de aire acondicionado es segura. Sin embargo, igual que con otros artefactos eléctricos, se debe usar con precaución.


- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- No limate la unidad rociándola o sumergiéndola en agua.
- No inserte ningún objeto en las aberturas de la unidad.
- Desenchufe la unidad para limpiar o limpiar componentes.
- Nunca use un cable de extensión para conectar la unidad a un tomacorriente.
- Si no hay un tomacorriente disponible, pida a un electricista licenciado que le instale uno.

ADVERTENCIA

- Una persona competente para reemplazarlo por el fabricante, su agente de servicio o una persona competente para prevenir un peligro.
- Cualquier servicio, salvo por la limpieza regular o el reemplazo del filtro, debe ser realizado por un representante de servicio autorizado. De lo contrario, podría invalidarse la garantía.
- Los productos eléctricos residuales no deben desecharse con los residuos domésticos. Este producto debe ser transportado a un centro de reciclaje local para que sea manejado sin riesgos.

Seguridad

Advertencias

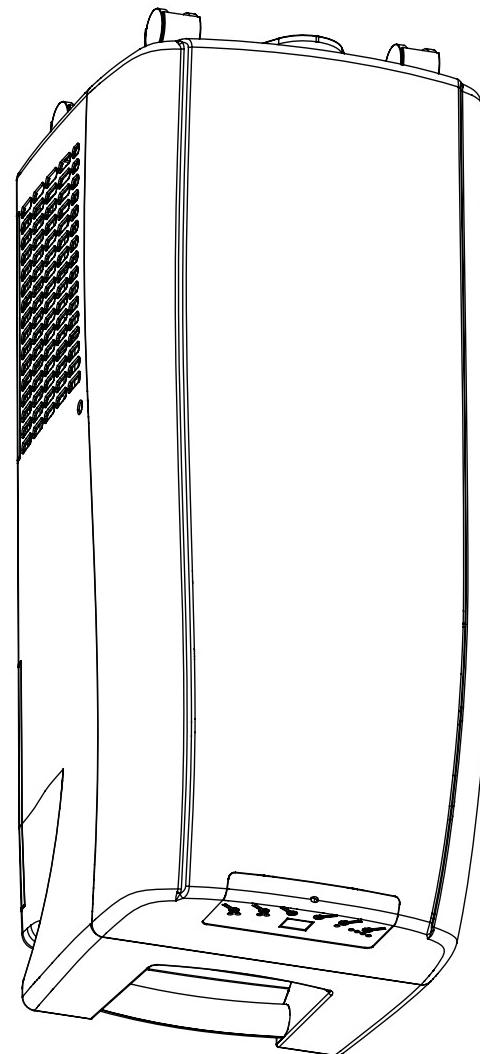

referencia futura.
lugar seguro para
las conserves en un
encarcidamente que
recomendamos
nuevo producto y
antes de utilizar su
lea estas instrucciones
Es importante que
una esas instrucciones
recomendamos
nuevo producto y
antes de utilizar su
lea estas instrucciones
Es importante que
una esas instrucciones

Garantía limitada	14
Identificación y resolución de problemas	12
Almacenaje	11
Instalación de los filtros	10
Limpieza	10
Vaciado del recipiente de agua	9
Funcionamiento	7-8
Posicionamiento	6
Ensamblaje del atomizador de agua	5
Partes	4
Especificaciones	3
Instrucciones de seguridad	1-2
Actualizaciones	1

Unidad de aire acondicionado portátil Serie NanoMax™

Manual del propietario